



康樂及文化事務署演藝場館
作業備考 - 舞台台面釘嵌處理

編號. 3

一般資料

以下的備考是提供給租用人，作為使用康樂及文化事務署表演場館的舞台設備作公開演出的條款指引：-

為著安全理由，在一般情況下，作公開表演的舞台佈景，在製作方面需要牢固的釘嵌，而不能單靠使用舞台負重磅(stage weight)及伸縮支架(brace)來固定佈景。

除了專供演奏的舞台外(請看下面“例外”)，所有舞台均已被改裝上硬木舞台板。這硬木舞台板是一種可以自我收復的物料，一般大小的鐵釘及螺絲釘造成的小孔，可以在短時間內自我收復。

在這硬木舞台板上，一般大小的鐵釘及螺絲是可以使用來固定佈景、燈柱及一些舞台硬件。請注意，香港文化中心大劇院、葵青劇院及高山劇場的硬木舞台板下，是安裝了硬木材作承託，該舞台板是較難釘嵌。

條款

為確保舞台地板在可繼續保持良好狀況，租用人必須遵守以下條款：

- 1 不准使用U形釘、無頭的釘及壓縮空氣釘槍的釘。
- 2 不准使用大過10號(三吋以上)的鐵釘。
- 3 不准使用大過8號(一吋以上)的木螺釘。
- 4 租用人要在離場前清理所有用於舞台上的任何鐵釘及螺絲釘。
- 5 若要在舞台上使用較大的釘子，租用人要在進場前必須預先得到場館經理批准，並須要準備栓子，在節目完結後及離場前用栓子把小洞堵塞。
- 6 若在某情況下租用人必須要用大過No. 8的木螺釘，可選用螺紋板(附圖)為輔助器材，螺紋板可用四支No. 8的螺絲釘穩固在舞台上。

7 任何人士不得在已被鋪蓋地毯、地膠或及跳舞板舞台上，釘裝釘子及螺絲釘。

8 請為他人設想。場館經理不會容忍租用人在場內胡亂使用釘子及螺絲釘。

請參閱附圖的真實尺碼釘子及螺絲釘。

一般釘書釘及大頭釘，只應用作固定布帳之用。

例外

1 任何形式的釘子均不能在演奏舞台上釘嵌：香港大會堂音樂廳，香港文化中心音樂廳，沙田大會堂，荃灣大會堂及屯門大會堂的演奏廳。以上演奏場地的演奏地板是非一般的舞台地板，專供音樂演奏使用，不能因任何原因而導致台板損壞。


2 若租用人的製作必須使用釘子釘嵌，租用人須要在預先得到場館經理的批准下，在場地的演奏地板蓋上厚木板，以作全面保護。

初稿: 1998年12月


發佈: 2000年01月

修訂: 2004年07月

一般鐵釘的(真實)尺碼 (Actual Common Nail Sizes)

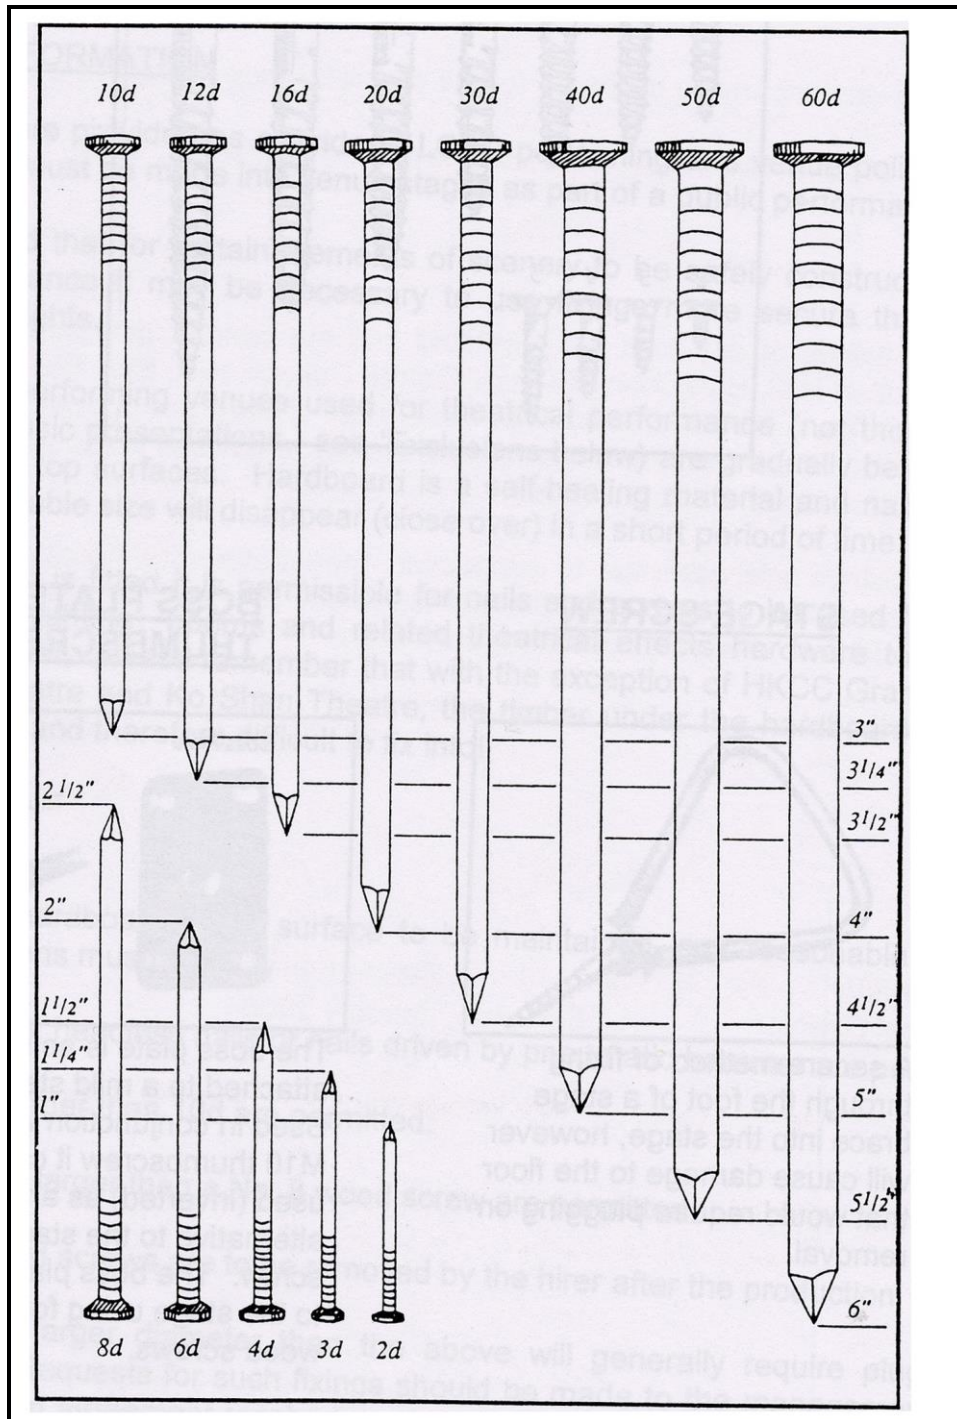

一般木螺釘的(真實)尺碼 (Actual Wood Screw Sizes)

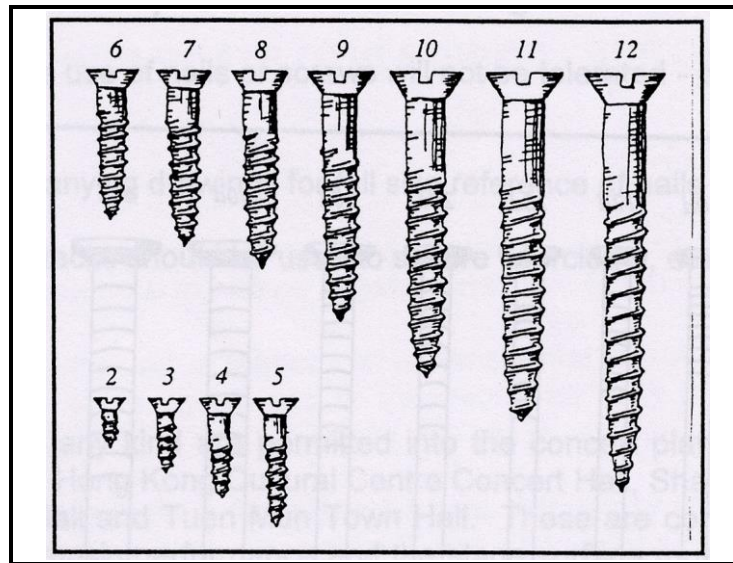

舞台螺釘

(Stage Screw)



使用舞台螺釘是一種安全的去固定舞台支撐 (stage brace) 在舞台上，但之後舞台上會遺下小洞，需要用栓子堵塞。

螺紋板及翼形螺釘

(Boss Plate & Thumbscrew)



螺紋板是中央鑄有M10 螺絲母的鋼板，通常與M10翼形螺釘一同使用。翼形螺釘也可替代舞台螺釘的功用。螺紋板四角要用8號木螺釘來固定。