



康乐及文化事务署演艺场馆  
作业备考 - 舞台台面钉嵌处理

编号. 3

### 一般资料

以下的备考是提供给租用人，作为使用康乐及文化事务署表演场馆的舞台设备作公开演出的条款指引：-

为着安全理由，在一般情况下，作公开表演的舞台佈景，在製作方面需要牢固的钉嵌，而不能单靠使用舞台负重磅(stage weight)及伸缩支架(brace)来固定佈景。

除了专供演奏的舞台外(请看下面“例外”)，所有舞台均已被改装上硬木舞台板。这硬木舞台板是一种可以自我收复的物料，一般大小的铁钉及螺丝钉造成的小孔，可以在短时间内自我收复。

在这硬木舞台板上，一般大小的铁钉及螺絲是可以使用来固定佈景、灯柱及一些舞台硬件。请注意，香港文化中心大剧院、葵青剧院及高山剧场的硬木舞台板下，是安装了硬木材作承託，该舞台板是较难钉嵌。

### 条款

为确保舞台地板在可继续保持良好状况，租用人必须遵守以下条款：

- 1 不准使用U形钉、无头的钉及压缩空气钉枪的钉。
- 2 不准使用大过10号（三吋以上）的铁钉。
- 3 不准使用大过8号（一吋以上）的木螺钉。
- 4 租用人要在离场前清理所有用於舞台上的任何铁钉及螺丝钉。
- 5 若要在舞台上使用较大的钉子，租用人进场前必须预先得到场馆经理批准，並须要准备栓子，在节目完结後及离场前用栓子把小洞堵塞。
- 6 若在某情况下租用人必须要用大过No. 8的木螺钉，可选用螺纹板(附图)为辅助器材，螺纹板可用四支No. 8的螺丝钉稳固在舞台上。
- 7 任何人士不得在已被舖盖地毯、地胶或及跳舞板舞台上，钉装钉子及螺丝钉。
- 8 请为他人设想。场馆经理不会容忍租用人场内胡乱使用钉子及螺丝钉。

请参阅附图的真实尺码钉子及螺丝钉。

一般钉书钉及大头钉，只应用作固定布帐之用。


### 例外

- 1 任何形式的钉子均不能在演奏舞台上钉嵌：香港大会堂音乐厅，香港文化中心音乐厅，沙田大会堂，荃湾大会堂及屯门大会堂的演奏厅。以上演奏场地的演奏地板是非一般的舞台地板，专供音乐演奏使用，不能因任何原因而导致台板损坏。
- 2 若租用人的製作必须使用钉子钉嵌，租用人须要在预先得到场馆经理的批准下，在场地的演奏地板盖上厚木板，以作全面保护。

初稿: 1998年12月  
发佈: 2000年01月  
修订: 2004年07月


# 一般铁钉的(真实)尺码

(Actual Common Nail Sizes)

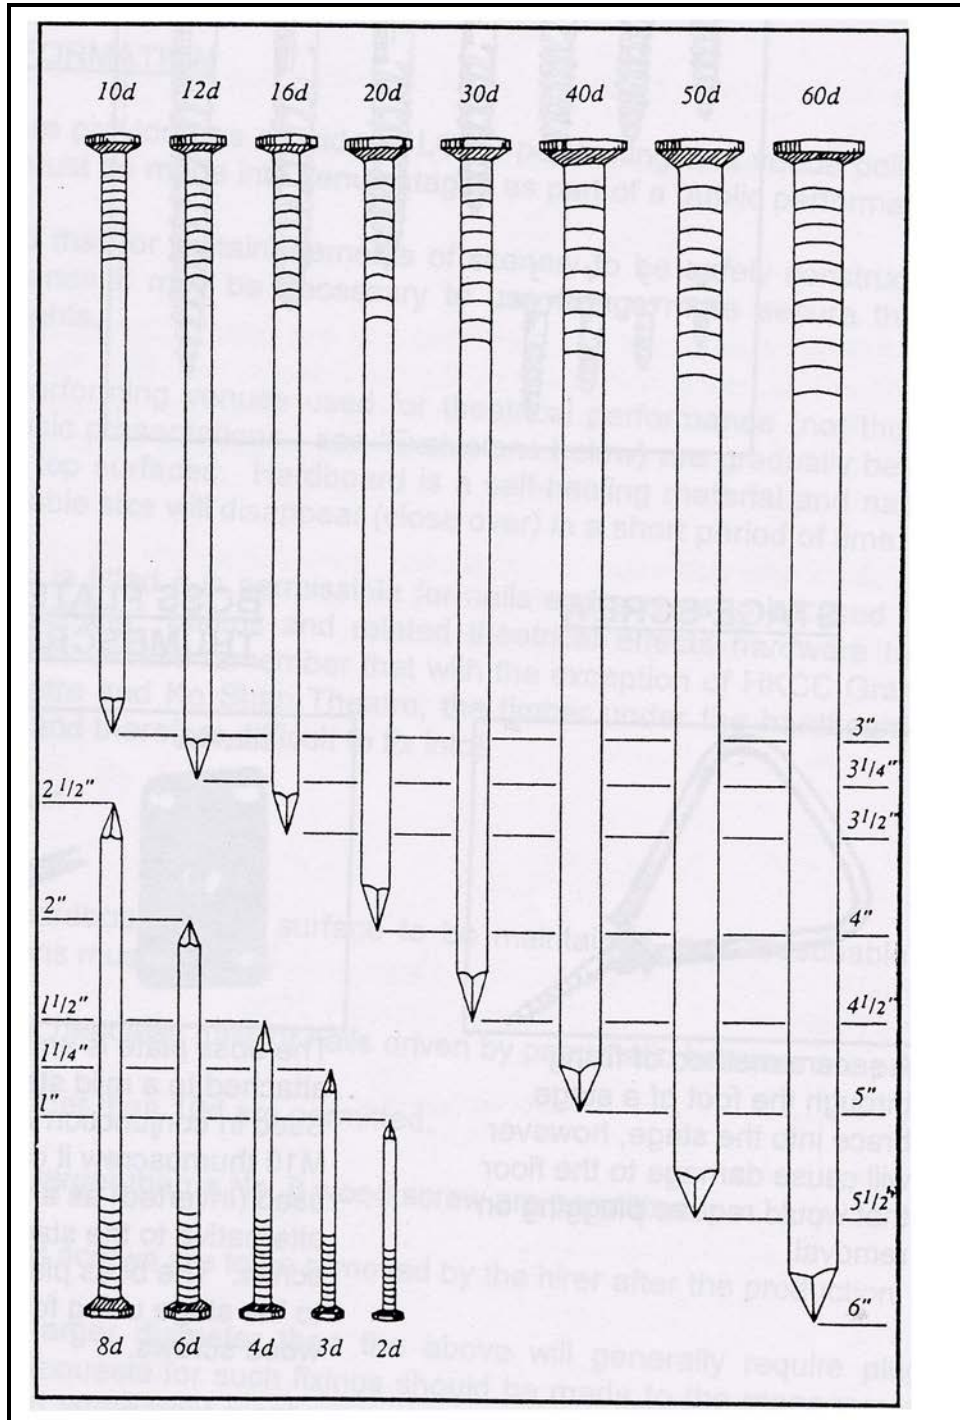

## 一般木螺钉的(真实)尺码

(Actual Wood Screw Sizes)

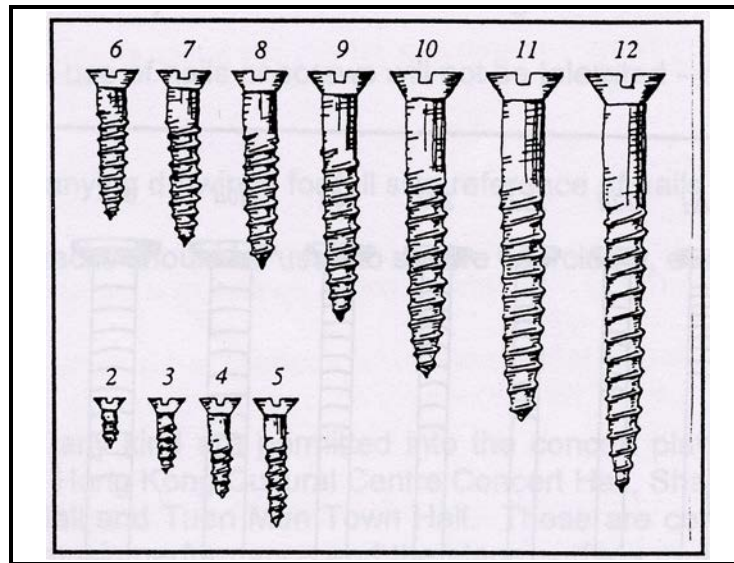

## 舞台螺钉

(Stage Screw)



使用舞台螺钉是一种安全的去固定舞台支撑 (stage brace) 在舞台上，但之後舞台上会遗下小洞，需要用栓子堵塞。

## 螺纹板 及 翼形螺钉

(Boss Plate & Thumbscrew)



螺纹板是中央铸有M10 螺丝母的钢板，通常与M10翼形螺钉一同使用。翼形螺钉也可替代舞台螺钉的功用。

螺纹板四 8号木螺钉来固定。